INTRODUCTION

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT SAGEMCOM et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce guide d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

http://www.sagemcom.com

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur.
Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

N'utilisez que des batteries rechargeables agréées afin de prévenir toute détérioration de votre combiné, n'utilisez jamais de batteries non rechargeables, respectez la polarité lorsque vous insérez les batteries dans le compartiment à batteries de votre combiné.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce guide.

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.
Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.
Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site **www.sagemcom.com** rubrique "**support**" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

PRISE EN MAIN

Placez le coffret devant-vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent : une base, un combiné, une trappe batterie, un cordon téléphonique, un bloc secteur, 2 batteries rechargeables et ce présent livret utilisateur.

Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez en supplément pour chacun des combinés : un chargeur de bureau, une trappe batterie, des batteries rechargeables.

Installation du téléphone



1. Retirez la trappe batterie du combiné.
2. Insérez les batteries en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué dans leur logement.
3. Remettez le couvercle en place. «*CHERCHE...*» s'affiche à l'écran.
4. Branchez le bloc d'alimentation sur le secteur et raccordez-le à la base.
   Un signal de confirmation retentit.

Posez le combiné sur la base pour le recharger. Avant la première utilisation, le combiné doit être rechargé pendant 15 heures.

5. Branchez le cordon téléphonique sur une prise téléphonique murale et sur le connecteur téléphonique présent sur la base.
6. Une fois les batteries rechargées, appuyez sur . Vous devez en principe entendre la tonalité.

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Il vous est possible de modifier l'affichage sur l'écran de veille. Par défaut, cet affichage présente le nom et le numéro de votre combiné.
Pour le faire, appuyez et maintenez enfoncée la touche : la date et l'heure apparaissent sur l'écran de veille.
Pour revenir à l'ancien affichage, appuyez et maintenez enfoncée la touche .

Touches du combiné

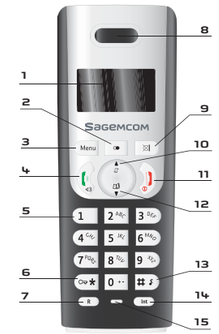

1 - Ecran
2 - Accéder à la liste des appels émis
3 - Accéder au menu / Confirmer
4 - Décrocher / Ecoute amplifiée
5 - Accéder à la messagerie vocale (Appui long) *
6 - Verrouiller / déverrouiller le clavier (Appui long)
7 - Touche R: Second appel / Conférence
8 - Ecouteur
9 - Couper le micro / Effacer / Annuler
10 - Touche de navigation haut / Accéder au journal des appels reçus
11 - Raccrocher / Eteindre - Allumer le combiné
12 - Accéder au répertoire / Touche de navigation bas
13 - Insérer une pause de numérotation (appui long) / Désactiver/activer la sonnerie du combiné (Appui long)
14 - Touche intercom
15 - Microphone

★ Le numéro de la messagerie vocale peut être modifié (referez-vous au paragraphe "Attribuer un raccourci", page 9).

Icônes du combiné

	Force du signal (clignote lorsqu'aucun signal n'est reçu depuis la base ou si celui-ci est trop faible).
	Appel (clignote lorsque vous recevez un appel).
	Enveloppe de présence d'un message vocal non consulté (selon opérateur).
	Sonnerie du combiné désactivée.
	Liste des appels reçus (s'affiche lorsque vous recevez un appel).
	Répertoire.
	État de charge des batteries (: chargé ; + clignotement (hors chargeur) : déchargé ; clignote durant la charge).

Remplacement des batteries

Assurez-vous que le combiné est **ÉTEINT** avant de remplacer les batteries.
1. Retirez la trappe batterie.
2. Retirez le couvercle des batteries.
3. Retirez les anciennes batteries.
4. Insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué dans le logement des batteries.
5. Remettez le couvercle des batteries en place.
6. Posez le combiné sur la base pour charger les batteries. Avant la première utilisation, les batteries neuves doivent être chargées pendant 15 heures. Ceci permet de garantir un fonctionnement optimal des batteries.

Base

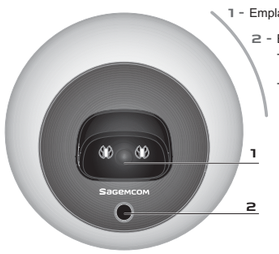

1 - Emplacement du combiné

2 - Bouton d'appairage
- Appui court : recherche du/des combiné(s) inscrit(s) sur la base.
- Appui long (minimum 4 secondes) : Enregistrement du combiné.

MENUS

Synoptique

REPERTOIRE	MODIF. ENTREE
	LISTE
	MODIFIER
	SUPPRIMER
	SUPPRIM TOUT
	MEM. DIRECTE
PERSONNALIS.	NOM COMBINE
	MELODIES
	LANGUE
	RACCROC AUTO
HORL. & REVEIL	DATE / HEURE
	CHOIX FORMAT
	REVEIL
	MELOD REVEIL
REGL AVANCES	CHANGER PIN
	SOUSCRIPTION
	DESOUSCRIRE
	REINITIALIS.
	PREFIXE AUTO
	DUREE RAPPEL
	MODE NUMEROT
	IE SONNERIE

Navigation

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches : **Menu**, ▲ ou ▼ et .
Exemple : Pour modifier la sonnerie du combiné, Allez dans le menu *PERSONNALIS* / *MELODIES* / *SONNERIES*.
Pour cela :
1. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez " *PERSONNALIS.* " à l'aide des touches ▲ ou ▼.
2. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez " *MELODIES* " à l'aide des touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez "*SONNERIES* " à l'aide des touches ▲ ou ▼.
4. Appuyez sur **Menu**. Dix mélodies sont disponibles : " *MELODIE 1* "… " *MELODIE 10* ". Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ▲ ou ▼.
5. Appuyez sur **Menu** pour confirmer votre choix.

APPELS

Mains-libres

En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez activer le haut-parleur du combiné.

1. Appuyez sur pour activer le haut-parleur du combiné.
2. Pour désactiver le haut-parleur, appuyez de nouveau sur la touche .

Émission d'un appel

Assurez-vous que le combiné est sous tension.

1. Appuyez sur . La tonalité retentit et l'icône s'affiche.
2. Saisissez un numéro de téléphone. Celui-ci est composé.

- OU -

1. Saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur .
   En cas d'erreur, appuyez sur pour effacer le dernier caractère saisi.

Réception d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.

NOTE! Vous pouvez à tout moment régler le volume de l'écouteur du combiné en appuyant sur ▲ ou ▼.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche .

NOTE! En posant le combiné sur la base pendant un appel (combiné décroché), le combiné raccroche automatiquement

Désactivation du microphone

- Pour désactiver le microphone : appuyez sur . "*MICRO COUPE*" apparaît à l'écran.
- Pour activer le microphone : appuyez sur . Votre correspondant vous entend de nouveau.

Messagerie vocale (selon opérateur)

*Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale du réseau téléphonique commuté. Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, l'icône et le message "**BOITE VOCALE**" sont affichés à l'écran.*

NOTE! Le numéro de votre messagerie vocale n'est pas réglé en usine (Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention de ce service).

1. Composer le numéro de la messagerie vocale de votre opérateur.
2. Lorsque vous n'avez plus de nouveaux messages, l'enveloppe disparaît.

JOURNAL DES APPELS

Présentation du numéro (CLIP)

Ce téléphone enregistre et affiche les numéros des correspondants qui cherchent à vous joindre. Vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro pour disposer de cette fonction. Si vous n'êtes pas abonné à ce service ou si le numéro est masqué, le numéro est identifié comme inconnu.

NOTE! ***Affichage des numéros non disponibles :***
- ***INDISPONIBLE*** : vous n'êtes pas dans la même zone que votre correspondant.
- ***MASQUER ID*** : votre correspondant ne désire pas que son numéro s'affiche.

Journal des appels reçus

La liste contient les numéros des 10 derniers correspondants vous ayant appelé.

1. Appuyez sur l'icône s'affiche.
2. Le nom ou le numéro de l'appel le plus récent s'affiche selon que le numéro de votre correspondant est présent ou non dans votre répertoire.
   - Si le contact est enregistré dans le répertoire :
     Par un appui sur la touche , le numéro s'affiche.
     Par un second appui sur la touche , le jour et l'heure de l'appel entrant s'affichent.
   - Si le contact n'est pas enregistré dans le répertoire :
     Le numéro s'affiche directement. Par un appui sur la touche , le jour et l'heure de l'appel entrant s'affichent.

NOTE! Cette fonction ne marche que si vous avez réglé la date et l'heure de votre base (reportez-vous au paragraphe « REGLAGES DE L'HEURE ET DE LA DATE », page 10).
Si la liste est vide, l'écran affiche "*AUCUN NUMERO*".

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste.

NOTE! L'écran ne peut afficher intégralement le numéro de votre correspondant si ce numéro dépasse 12 chiffres.
Appuyez sur pour accéder aux chiffres suivants.

Journal des appels émis

Les appels émis sont enregistrés dans la liste des appels émis (max. 5 derniers numéros).
Pour consulter la liste des appels émis :
1. Appuyez brièvement sur la touche .
2. Le plus récent numéro composé s'affiche. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour consulter la liste des 5 derniers numéros de téléphone composés.

Rappel d'un correspondant

1. Appuyez sur ou .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur pour composer le numéro sélectionné.

Création d'une entrée de répertoire à partir de la liste des appels

1. Appuyez sur ▲ ou .
2. Utilisez les ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez " *ENREG. NUM.* ".
4. Saisissez le nom de l'entrée. Appuyez sur **Menu**.

Suppression d'un numéro enregistré

1. Appuyez sur ▲ ou .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur **Menu**.
   - Sélectionnez " *SUPPRIMER* " pour supprimer le numéro sélectionné.
   - Sélectionnez " *SUPPRIM TOUT* " pour supprimer tous les numéros de la liste.
4. Un écran affiche la demande de confirmation.
5. A l'aide du clavier du combiné:
   - pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur .
   - pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **Menu**.

FONCTIONS MULTI-COMBINES

Les fonctions multi-combinés sont accessibles dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

Appel interne/Intercom

1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez sur du combiné.
   - Si votre installation comprend deux combinés, le deuxième combiné est directement appelé, "*COMBINE* " suivi du numéro du combiné s'affichant à l'écran.
   - Si votre installation comprend plus que deux combinés, l'icône **INT** clignote à l'écran et les numéros de tous les autres combinés enregistrés s'affichent.
   - Saisissez le numéro d'un combiné ou appuyez sur pour appeler tous les combinés.

Réception d'un appel interne

1. Les appels internes et externes se différencient par leurs sonneries respectives. " *COMBINE* " suivi du numéro du combiné appelant s'affichent à l'écran. L'icône "" clignote.
2. Appuyez sur pour décrocher. L'icône "" s'arrête de clignoter.
3. Pour mettre fin à un appel interne, appuyez sur .

Gérer un appel externe et un appel interne

Transfert de l'appel externe vers un autre combiné enregistré sur la base
1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur . L'appel externe est mis en attente.
2. Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel. Lorsque l'utilisateur répond, vous pouvez lui annoncer le transfert.
3. Appuyez sur pour transférer l'appel.

NOTE! Pour basculer d'un correspondant à l'autre, appuyez et maintenez enfoncée la touche jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

NOTE! Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur pour récupérer l'appel.

Conférence téléphonique (à 3 participants)

Une conférence téléphonique peut être établie entre un correspondant et deux combinés enregistrés sur la base. Pour établir une conférence téléphonique à partir d'un appel externe :
1. Appuyez sur . L'appel externe est mis en attente.
2. Saisissez le numéro d'un combiné. Attendez que l'utilisateur du combiné décroche.
3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche jusqu'à l'émission d'un signal sonore pour démarrer la conférence à trois. "*CONFERENCE*" est affiché à l'écran des combinés.

Gérer deux appels externes

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.

Appuyez sur puis la touche pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, appuyez sur puis composez le numéro à appeler.

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Basculer d'un appel à l'autre

Pour basculer d'un appel à l'autre appuyez sur puis la touche .

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Mettre fin à l'un des deux appels

Pour arrêter un appel et continuer l'autre appuyez sur puis la touche .

L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous)

En cours de communication, appuyez sur puis sur la touche .

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge .

REPERTOIRE

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 50 fiches (24 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

Composer un numéro enregistré

1. Appuyez sur pour accéder à la liste des contacts.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour consulter les entrées du répertoire.
3. Lorsque le numéro voulu est sélectionné, appuyez sur .

Créer / Enregistrer une fiche

1. Allez dans le menu " *REPERTOIRE* " / " *MODIF. ENTREE* "
2. Saisissez le nom de l'entrée à créer. Appuyez sur **Menu**.
3. Saisissez le numéro de l'entrée à créer. Appuyez sur **Menu**.

Modifier une fiche

1. Allez dans le menu " *REPERTOIRE* " / " *MODIFIER* ".
2. Sélectionnez le contact à modifier avec les ▲ ou ▼. Appuyez sur **Menu**.
3. L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :

- Si l'information affichée est correcte, appuyez sur **Menu**.
- Si le nom affiché est incorrect, appuyez sur ⌧ pour effacer les caractères.
- Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **Menu**.

4. L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne :
   - Si l'information affichée est correcte, appuyez sur **Menu**.
   - Si le numéro affiché est incorrect, appuyez sur ⌧ pour effacer les chiffres.
   - Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **Menu**.

Supprimer une fiche / tout le répertoire

1. Allez dans le menu " REPERTOIRE " / " SUPPRIMER " (ou " SUPPRIMER TOUT " pour supprimer tous les contacts du répertoire).
2. Sélectionnez le contact à supprimer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Menu** :
   - Pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur ⌧.
   - Pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur **Menu**.

Attribuer un raccourci

Ce menu vous permet d'enregistrer deux numéros d'accès rapide sur une des touches raccourcis.

1. Allez dans le menu " REPERTOIRE " / " NEM. DIRECTE ".
2. Sélectionnez la touche à laquelle vous voulez affecter un numéro (1 ou 2).
3. Appuyez sur **Menu**, " AUCUN NUMERO " est affiché à l'écran.
4. Appuyez sur **Menu**.
5. " CHANGER NUM. " apparaît à l'écran.
6. Appuyez sur **Menu**.
7. Saisissez le nom de l'entrée à créer. Appuyez sur **Menu** pour confirmer.
8. Saisissez le numéro de l'entrée à créer. Appuyez sur **Menu** pour confirmer. Un signal de confirmation retentit.

Pour appeler le numéro que vous avez attribué à l'une des touches raccourcis, maintenez enfoncée la touche où le numéro a été programmé (1 ou 2).

Insérer une pause (de numérotation)

Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne.

En cours de la saisie du numéro à appeler, appuyez et maintenez enfoncée la touche # pour insérer une pause : "**P**" s'affiche à l'écran.

PERSONNALISATION DU TELEPHONE

Nom du combiné

Le nom par défaut du combiné est " HANDSET n° " avec n° le numéro attribué au combiné enregistré.

1. Allez dans le menu " PERSONNALIS. " / " MON COMBINE ".
2. Saisissez le nom du combiné à l'aide du clavier (10 caractères maximum).
   Utilisez la touche ⌧ pour effacer un caractère (si besoin). Appuyez sur **Menu**.

Volume sonnerie

1. Allez dans le menu " PERSONNALIS. " / " MELODIES " / " VOL SONNERIE ".
2. Choisissez à l'aide des touches ▲ ou ▼ le volume souhaité puis appuyez sur **Menu** pour valider votre choix.

Préfixe

Si vous utilisez un PABX dans votre réseau téléphonique privé, vous pouvez programmer le numéro du préfixe. Cette fonction définit :

- **Le préfixe:** ce nombre sera ajouté au début du numéro que vous composez.
- **Le nombre à détecter :** si vous appelez un numéro commençant par la séquence enregistrée, cette séquence sera automatiquement supprimée et le préfixe sera ajouté.

Ces deux paramètres ne sont pas appliqués si le numéro que vous appelez commence par "#", "*" ou "P".

1. Allez dans le menu " REGL AVANCES " / " PREFIXE AUTO ".
   - Sélectionnez "DETECT NUM." pour définir "le nombre à détecter".
   - Sélectionnez "PREFIXE" pour préciser "le préfixe" à ajouter.
2. Appuyez sur **Menu**.

Modifier la durée du Rappel

Si vous connectez votre téléphone derrière un PABX, vous pouvez être amené à modifier la durée de flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, conférence à trois, etc.. Contactez votre opérateur avant de modifier le réglage d'origine.

1. Allez dans le menu " REGL AVANCES " / " DUREE RAPPEL ".
2. Sélectionnez la durée qui vous convient, appuyez sur **Menu**.

Modifier le type de numérotation

La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la numérotation par fréquences vocales. Cependant, vous pouvez utiliser la numérotation par impulsions.:

1. Allez dans le menu " REGL AVANCES " / " MODE NUMEROT ".
2. Deux modes sont disponibles : "FREQ VOCLRES" et "NUM DECIMALE". Appuyez sur **Menu**.

1E sonnerie

Lorsque cette fonction est activée, le combiné sonne des la réception d'un appel, sans attendre la présentation du numéro. Vous pouvez activer cette fonction si vous ne disposez pas du service de présentation du numéro (Suivant réseau ou opérateur). Si vous avez activé cette fonction, elle sera automatiquement désactivée lors de la réception d'un appel avec présentation du numéro.

1. Allez dans le menu " REGL AVANCES " / " 1RE SONNERIE ".
   - Choisissez "ACTIVE" à l'aide des touches ▲ ou ▼ pour changer l'état.
   - Choisissez "DESACTIVE" à l'aide des touches ▲ ou ▼ pour garder l'état.
2. Appuyez sur **Menu**.

PRECAUTIONS D'UTILISATION DES BATTERIES

Pour éviter tout risque d'explosion :

- Assurez-vous d'avoir correctement mis les batteries en place.
- Utilisez uniquement des batteries rechargeables de type 1,2V 550mAh ou équivalent.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Celles-ci risqueraient d'exploser.
- Jetez les batteries conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne brûlez pas les batteries, ne les démontez pas, ne les détériorez pas et ne les percez pas. Celles-ci contiennent des produits dangereux susceptibles de provoquer de graves blessures.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommages corporels, utilisez les batteries conformément aux instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.
- Tenez les batteries hors de portée des enfants.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant une période prolongée (plus de 30 jours), retirez les batteries du combiné.

Sélection de la sonnerie

1. Allez dans le menu " PERSONNALIS. " / " MELODIES " / " SONNERIES ".
   Dix mélodies sont disponibles : " MELODIE 1 "… " MELODIE 10 ".
2. Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Menu**.

Activation/désactivation du son des touches

1. Allez dans le menu " PERSONNALIS. " / " MELODIES " / " BIP TOUCHES ".
   Un écran d'information vous présente l'état actuel. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour le modifier.
2. Appuyez sur **Menu**.

Modifier la langue du téléphone

1. Allez dans le menu " PERSONNALIS. " / " LANGUE ".
2. Sélectionnez la langue désirée à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Menu**.

Raccroché automatique

En posant le combiné sur la base pendant un appel (combiné décroché), le combiné raccroche automatiquement.

1. Allez dans le menu " PERSONNALIS. " / " RACCROC AUTO ".
   Un écran d'information vous présente l'état actuel. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour le modifier.
2. Appuyez sur **Menu**.

Verrouillage des touches

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche ⊂* pendant 1 seconde. Un écran d'information vous indique que le verrouillage des touches a été activé.
2. Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez enfoncée la touche ⊂* pendant 1 seconde.

REGLAGES DE L'HEURE ET DE LA DATE

Heure et date

NOTE ! *L'heure se dérègle lors d'une coupure d'électricité.*

1. Allez dans le menu " HORL. & REVEIL " / " DATE / HEURE ". Un écran vous présente la date actuelle.
   - Pour conserver la date, appuyez sur **Menu**.
   - Pour la modifier, saisissez la nouvelle date au format 20YY/MM/JJ.
   - Pour revenir en arrière dans la saisie appuyez sur ⌧.
2. Appuyez sur **Menu**. Un écran vous présente l'heure actuelle.
   - Pour conserver l'heure, appuyez sur **Menu**.
   - Pour la modifier, saisissez la nouvelle heure au format HH : MM.
     (Si le format de l'heure est 12H, en fin de la saisie utilisez la touche ▲ pour mettre AM et la touche ▼ pour mettre PM).
   - Pour revenir en arrière dans la saisie appuyez sur ⌧.
3. Appuyez sur **Menu**.

Format heure

1. Allez dans le menu " HORL. & REVEIL " / " CHOIX FORMAT " / " FORMAT HEURE ".
   Un écran vous présente le format actuel, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour le modifier.
2. Appuyez sur **Menu**.

Format date

1. Allez dans le menu " HORL. & REVEIL " / " CHOIX FORMAT " / " FORMAT DATE ".
   Un écran vous présente le format actuel, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour le modifier.
2. Appuyez sur **Menu**.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre téléphone et de préserver son aspect extérieur, nous conseillons de suivre les consignes ci-dessous :

- Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur ou de perturbations électriques (moteurs ou ampoules fluorescentes, par exemple).
- Tenez-le à l'écart des rayons du soleil et de toute source d'humidité.
- Évitez de le faire tomber et manipulez-le avec précaution.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux.
- N'utilisez pas de détergent fort ou de poudre abrasive pour le nettoyer. Vous risqueriez d'endommager la coque.
- Conservez l'emballage d'origine. Celui-ci peut faire office de protection en cas de transport de l'appareil.

EN CAS DE PROBLEME

Causes possibles de mauvaise réception

- Présence d'aluminium dans la structure d'un bâtiment.
- Présence de feuilles d'isolation métalliques.
- Présence de conduites de chauffage et de pièces métalliques dans la structure d'un bâtiment.
- Proximité d'appareils électriques (fours micro-ondes, radiateurs, ordinateurs, par exemple).
- Mauvaises conditions atmosphériques (orages, par exemples).
- Base installée dans le sous-sol ou dans la partie inférieure du bâtiment.
- Base raccordée au secteur via une multiprise.
- Utilisation d'un babyphone émettant sur la même fréquence.
- Batteries du combiné déchargées.
- Combiné trop éloigné de la base.

Auto-diagnostics

Problème	Solution
L'écran est vide.	• Les batteries sont-elles entièrement chargées ? Remplacez les batteries. Assurez-vous que les batteries sont correctement installées et branchées. • Si vous utilisez un bloc d'alimentation, assurez-vous que celui-ci n'est pas branché sur une prise reliée à un interrupteur. Débranchez puis rebranchez le bloc d'alimentation. Avez-vous souscrit au service de présentation du numéro auprès de votre opérateur téléphonique ?
Aucune tonalité ne retentit.	• Vérifiez l'installation de l'appareil : La prise secteur à laquelle la base est reliée est-elle correctement alimentée ? Le cordon téléphonique est-il bien branché entre la base et la prise murale ? • Débranchez le cordon de la prise murale et branchez un autre téléphone. S'il n'y a pas de tonalité, le problème peut provenir du câblage ou de votre opérateur téléphonique. • Le combiné est-il situé à une distance raisonnable de la base ? • Les batteries sont-elles correctement chargées (12 heures) ? • Les batteries sont-elles correctement installées ? • Essayez de recharger les batteries.
J'entends la tonalité mais je ne peux pas effectuer d'appel.	• Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode de numérotation approprié (fréquences vocales/impulsions).
Le combiné ne sonne pas.	• Assurez-vous que la sonnerie est activée sur le combiné. • Vous disposez peut-être d'un nombre trop important de téléphones sur votre ligne. Débranchez des téléphones. • Voir les solutions proposées pour le problème "Aucune tonalité ne retentit".

Réglage du réveil

1. Allez dans le menu " HORL. & REVEIL " / " REVEIL ".
   - Pour activer le réveil une seule fois, sélectionnez "UNE FOIS ".
   - Pour répéter le réveil chaque jour à l'heure programmée, sélectionnez " TS LES JOURS ".
   - Pour désactiver le réveil, sélectionnez " DESACTIVE ".
2. Sélectionnez votre choix puis appuyez sur **Menu**.
   Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne: "HH - MM ".
   (Si le format de l'heure est 12H, en fin de la saisie utilisez la touche ▲ pour mettre ***AM*** et la touche ▼ pour mettre ***PM***).
3. Appuyez sur **Menu**.

Modifier la sonnerie du réveil

1. Allez dans le menu " HORL. & REVEIL " / " MELOD REVEIL ".
   3 mélodies sont disponibles : " MELODIE 1 ", " MELODIE 2 " et " MELODIE 3 ".
2. Sélectionnez la mélodie qui vous convient, appuyez sur **Menu** pour valider votre choix.
   Un signal de confirmation retentit.

CONFIGURATION AVANCEE

Code PIN de la base

*Le code de votre base (**0000** par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci peut comporter 8 chiffres.*

1. Allez dans le menu " REGL AVANCES " / " CHANGER PIN ".
2. Saisissez l'ancien code base à l'aide des touches du clavier, appuyez sur **Menu**.
3. Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier.
   A chaque chiffre saisi, le caractère «_» est remplacé par le caractère «*».
   Appuyez sur **Menu** pour confirmer votre nouveau code PIN. Un signal de confirmation retentit.

NOTE ! *Notez bien votre code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.*

Inscrire un nouveau combiné sur votre base

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche ○ de la base pendant 5 secondes (si la procédure d'association n'est pas lancée sur le combiné, la base repasse en mode veille au bout d'une minute).
2. Allez dans le menu " REGL AVANCES " / " SOUSCRIPTION ".
3. Saisissez le code de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur **Menu**.
4. Une fois le combiné inscrit. Le combiné sort automatiquement du mode appairage.
5. Le numéro du combiné attribué automatiquement par la base apparaît à l'écran.

Suppression d'un combiné

1. Allez dans le menu " REGL AVANCES " / " DESOUSCRIRE ".
2. Saisissez le code PIN de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur **Menu**.
3. Sélectionnez le numéro du combiné à supprimer à l'aide des touches des ▲ ou ▼ puis appuyez sur **OK** (En mode veille, l'écran affiche "ENR. COMB. SUP ").

Restauration des réglages par défaut du combiné et de la base

1. Allez dans le menu " REGL AVANCES " / " REINITIALIS ".
2. Un écran vous demande de confirmer votre choix. Appuyez sur **Menu**.

La qualité du son est médiocre.	• Le combiné est-il situé à une distance raisonnable de la base ? Rapprochez-vous de la base. • La base est-elle installée dans un endroit approprié ? • Rechargez les batteries. • Assurez-vous que la base n'est pas reliée au secteur via une multiprise.

Signaux sonores d'avertissement

- Posez le combiné sur la base pendant 20 secondes pour réinitialiser le code de sécurité. Si le problème persiste, rechargez les batteries pendant 15 heures.
- Nettoyez les contacts de rechargement sur la base et le combiné avec un chiffon doux ou d'une gomme.
- Voir les solutions proposées pour le problème "Aucune tonalité ne retentit".
- Remplacez les batteries.

Composition d'un numéro à partir du répertoire

- Avez-vous correctement attribué les touches de numérotation rapide ?
- Avez-vous composé le bon numéro ?
- Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode de numérotation approprié (fréquences vocales/impulsions).
- Avez-vous réenregistré les numéros après une coupure de courant ou le remplacement de la batterie ?

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de SAGEMCOM. SAGEMCOM a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.
Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.
A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

GARANTIES ET DISPOSITIONS EXCLUSIVEMENT POUR FRANCE

Pour une prestation de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au bureau d'assistance de SAGEMCOM. Il faut présenter une preuve d'achat. Veuillez utiliser votre appareil conformément aux prescriptions et dans des conditions d'utilisation normales. SAGEMCOM décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme aux prescriptions et pour les conséquences qui en découlent.
Pour tout mauvais fonctionnement, veuillez demander conseil à votre distributeur ou au bureau d'assistance de SAGEMCOM.

A) Conditions générales de garantie

Pendant la période de garantie de 24 -vingt-quatre- Mois (3 -trois- Mois pour accessoires) SAGEMCOM prend à sa charge à partir de la date d'achat, sans facturation et à sa propre discrétion, les travaux de réparation et les coûts des pièces de rechange dans le cas où l'appareil présente des erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à un défaut de fabrication.
Hormis le cas où le client a conclu un contrat de maintenance avec SAGEMCOM pour l'appareil aux termes duquel les réparations sont effectuées au domicile du client, aucune réparation n'est faite au domicile du client. Le client doit expédier à ses propres frais l'appareil défectueux à l'adresse obtenue du distributeur ou du bureau d'assistance de SAGEMCOM.
Lorsqu'un produit est expédié pour réparation, une preuve d'achat doit être joint à l'expédition (sans modification, notes ou passages illisibles) dont il ressort que le produit est toujours sous garantie. Si aucune preuve d'achat n'est jointe à l'expédition, l'atelier de réparation SAGEMCOM prendra la date de fabrication comme référence pour déterminer le statut de garantie du produit.
Sous réserve des obligations légales, SAGEMCOM n'accepte aucune garantie implicite ou explicite qui n'a pas été mentionnée dans cette section et décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, qui sortent du cadre de la présente de garantie.
Si une disposition de la présente garantie s'avère être en tout ou en partie invalide ou illégale en vertu d'une infraction à l'encontre d'une prescription de protection du consommateur stipulée par la législation nationale, la validité et la légalité des autres dispositions de la présente garantie conservent leur plein et entier effet.
La garantie légale s'applique sans restriction, indépendamment de la garantie de réparation.

B) Exclusions de garantie

SAGEMCOM décline toute responsabilité au titre de la garantie en relation avec :

- Des dommages, défauts, pannes ou erreurs de fonctionnement pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
  - le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation
  - les influences extérieures (y compris mais sans limitation : coup de foudre, incendie, vibrations, vandalisme, réseau électrique inapproprié / défectueux ou dégâts des eaux de tout type)
  - modification de l'appareil sans l'autorisation écrite de SAGEMCOM
  - conditions de fonctionnement inappropriées, en particulier la température et l'humidité de l'air
  - réparation ou maintenance de l'appareil par des personnes non autorisées par SAGEMCOM
- Usure de l'appareil et des composants à la suite d'une utilisation quotidienne normale
- Dommages qui peuvent être attribués à un emballage inadéquat ou défectueux de l'appareil renvoyé à SAGEMCOM
- Utilisation d'une nouvelle version logicielle sans l'autorisation préalable de SAGEMCOM
- Modification ou ajout apporté à l'appareil ou au logiciel sans l'approbation écrite préalable de SAGEMCOM
- Les mauvais fonctionnements qui ne peuvent être attribués à l'appareil ni au logiciel installé dans l'ordinateur pour faire fonctionner l'appareil
  Les problèmes de connexion liés à tel ou tel environnement, notamment :
  - problèmes en relation avec l'accès et/ou le raccordement à Internet tels que, par exemple, les interruptions d'accès au réseau ou le mauvais fonctionnement lors du raccordement de l'abonné ou de son interlocuteur
  - problèmes de transmission (par exemple, couverture géographique insuffisante de la région de la part de l'émetteur, interférences ou mauvaises connexions)
  - erreurs du réseau local (câblage, serveur, postes de travail) ou erreurs au niveau du réseau de transmission (comme par exemple, mais sans limitation, interférences, mauvais fonctionnement ou mauvaise qualité du réseau)
  - modification des paramètres du réseau de radiocommunications après la vente du produit
- Défauts de fonctionnement du fait de l'entretien normal de l'appareil (comme décrit dans le manuel de l'utilisateur fourni), ainsi que des erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à l'omission d'une révision générale.
- Les coûts des travaux d'entretien sont en tous les cas à la charge du client.
- Erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à l'utilisation de produits, de consommables ou d'accessoires non compatibles.

C) Réparations hors garantie

Dans les cas visés sous point B et à l'issue de la période de garantie, le client est tenu de se faire établir un devis par un centre de réparation SAGEMCOM autorisé. Les coûts de réparation et d'expédition sont à la charge du client. Les conditions stipulées ci-dessus sont valables pour autant qu'aucune autre clause écrite n'ait été conclue avec le client et uniquement en France.
www.sagemcom.com

LIVRET UTILISATEUR

D22T

FR

SAGEMCOM

253386933A